

LED SAFETY CLIP

LEDセーフティクリップ

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

⚠ 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損壊の可能性がある」と考えられる内容です。

⚠ このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

🚫 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

❗ このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

⚠ 警告

⚠ 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性があるため、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

⚠ 警告

🚫 充電式電池は使用しないでください。電池からガスが出て破裂することがあります。

❗ 使い切った電池は必ず器具から取りだしてください。ガスが出て破裂することがあります。

⚠ 注意

🚫 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となることがあります。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

⚠ 注意

⚠ 電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってから行ってください。

⚠ 注意

- 電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 定期的に点検してください。(点灯・液漏れ等)
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。
- これらの注意を守らないと、液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

ご使用上の注意


危険 **⚠** 火中に投じないでください。

- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。(特に交換した古い電池にご注意ください。)
- 新旧の電池、異なるブランド・種類の電池は混用しないでください。
- 電池を交換するときは、必ず全ての電池を交換してください。
- 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたるところ(窓辺、車内等)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を過度に曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 分解したりしないでください。
- 先端の鋭利なもので操作しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 本品に防滴・防水機能はありません。水中での使用はできません。

■各部の名称・電池の交換方法

付属のドライバーまたは市販品の#0または#00の精密 \pm ドライバーを用意してください。

- 図のようにドライバーで5ヶ所のビスをはずして、カバーを開けます。
- 電池を交換します。
- カバーを戻し、5ヶ所のビスを締めます。
- 同じように反対側の電池も交換します。

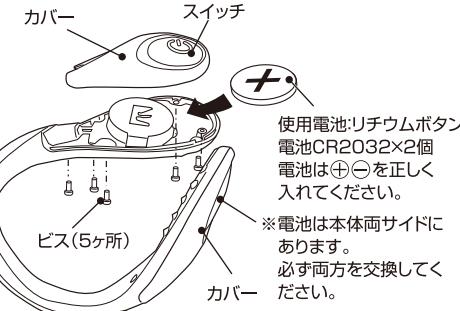

■使用方法


- スイッチを押すと、LEDが点灯します。
- 再度スイッチを押すと、LEDが点滅します。
- もう一度スイッチを押すと、消灯します。

お買い上げ時に本体に内蔵されている電池はテスト用電池*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることができます。
(*テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のこと、本体価格に電池代は含まれておりません。)

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご郵送ください。
- 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担となります。
※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - 消耗品および付属品の交換。
 - 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本体は図のように正しい位置に取り付けてください。

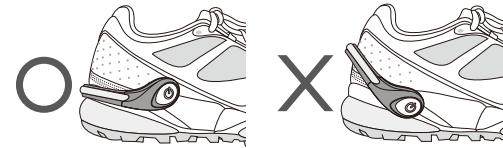

● 本製品はスポーツシューズへの装着を想定して開発されています。ご使用にあたっては本製品を装着される靴について、下記の内容にご注意ください。

- 本製品の装着部分の素材が皮革やメッシュ生地等の場合は装着/脱着時、靴に傷がつく場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は、靴幅(かかと部分の装着径)約6~8.5cmまで対応しています。上記以外のサイズの場合、本製品の破損や紛失につながる可能性がありますので十分ご注意ください。



※光源のLEDは交換できません。

■仕様

使用光源	高輝度Φ3mm赤色LED×2個(AX-700RD) 高輝度Φ3mm緑色LED×2個(AX-700GR)
使用電池	リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用内蔵)
電池寿命	連続点灯 約70時間 点滅 約100時間
本体サイズ	約幅67×奥行89×高さ35mm
本体質量	約30g(電池含む)

保証書

(本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。 (なお、修理のご依頼にかかる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)	
型名:AX-700	保証期間:本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日:	年 月 日
お客様名:	
ご住所:	
電話:	
販売店名:	
ご住所:	
電話:	

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

S 株式会社サンジェルマン 〒110-0008
東京都台東区池之端2-7-17

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

0120-73-1668
受付時間 10:00~17:00
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)
※携帯・PHS・公衆電話からもご利用になれます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

Ver_2.0