

## 取扱説明書・保証書

型名: DK-T01CWH/DK-T01CBK共通

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用の前に「**安全上の注意**」を必ずお読みください。  
また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

### 安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

**△警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

**△注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性がある」と考えられる内容です。

### △警告

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の際に金属類のものや燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードに重いものをかのせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをねじたり、束ねたりしないでください。(火災、感電の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプターブラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造しないでください。LEDなどは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)

### △注意

- 温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 調光器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 点灯中や消灯直後の放熱孔、光源レンズに触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行ってください。(火災、感電、故障の原因)

### 使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です。操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のある場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。
- センサー部は静電気がたまると正常に作動しなくなる場合があります。その場合はACアダプターを抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。
- 可動部を過度に曲げたりねじったりしないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源となるLED素子にはパラツキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
- 仕様の範囲内で正しくご使用ください。

### 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。  
※ご送付には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため梱包書留や宅急便をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  1. 誤用・乱用および取り扱い注意による故障。
  2. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
  3. 不当な修理や改造および異常電圧による起因する故障。
  4. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
  5. 消耗品および付属品の交換。
  6. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ、販売店名など)の記入がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。  
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 保証書

(本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものです。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。  
(なお、修理のご依頼にかかる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)

型名: DK-T01Cシリーズ

保証期間: 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日

お客様名:

ご 住 所:

電 話:

販売店名:

ご 住 所:

電 話:

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

サンジェルマン お客様窓口	製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。 <b>0120-73-1668</b>
受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く) お携帯・PHS・公用電話からもご利用になれます。	


※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】  
株式会社サンジェルマン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。



1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

**株式会社サンジェルマン**  
〒110-0008  
東京都台東区池之端2-7-17

## ■各部の名称

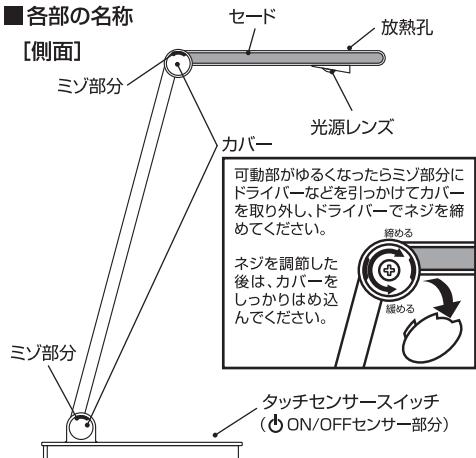

[背面]

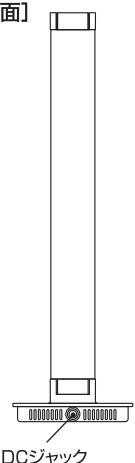ACアダプター<sup>プラグ</sup>

## ■仕様

## 本体

使用光源 白色LED 3W

入力電圧 DC5V

消費電力 4.9W

## ACアダプター

型番: HNA050100J


入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC5V

付属の専用ACアダプター以外は絶対に使用しないでください。

※製品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■使用方法

- ①ACアダプタープラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ②ACアダプターをコンセントに差し込みます。(ON/OFFセンサー部分が赤色点灯)
- ③ON/OFFセンサー部分をタッチするとLEDが点灯します。(調光センサー部分が緑色点灯)
- ④調光センサーのお好みの光量をタッチ(もしくは指をスライド)して明るさを調節します。
- ⑤消灯する場合はON/OFFセンサー部分をタッチします。

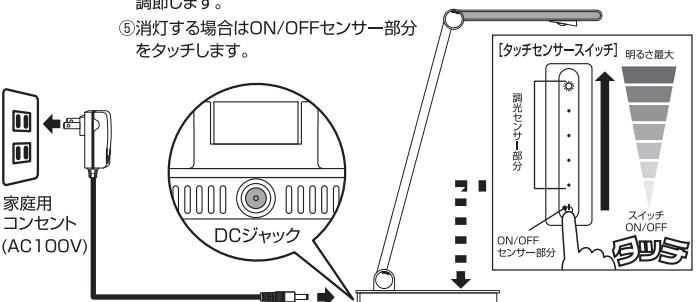

※LED消灯後もON/OFFセンサー部分は赤く点灯します。

※長時間使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

## ●調光メモリー機能について

LED点灯時に調節された光量は、消灯後も記憶されています。次回点灯時は調節された光量が維持されます。但し、ACアダプターを抜くとメモリーはリセットされます。

## お手入れについて

常に良い状態でお使いいただくために、一年に一度は点検、掃除をすることをオススメします。

## お手入れのしかた

- ①ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ②水に浸した柔らかい布をよくしぼり、本体の汚れを拭き取ってください。
- ③乾いた柔らかい布で仕上げ拭きをしてください。

※お手入れに洗剤を使用される場合には、必ず中性洗剤を使用ください。また洗剤をご使用になる前に必ず洗剤の使用上注意をよくお読みになってください。

※シンナー・ヤエンジなど揮発性の薬品や揮発油、灯油、塩化ビニール、ゴム又は研磨剤等の入ったクレンザー類は使用しないでください。器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。