

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意**」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。」

警告

- 付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 器具の隙間に金属類のものや燃えやすいものを差し込まないでください。(火災、感電の原因)
- 紙や布などの燃えやすいものをかぶせないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 電源コードに重いものをせたり、はさみこんだりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。(火災、感電の原因)
- 電源コードをねじったり、束ねたりしないでください。(火災、感電、の原因)
- 濡れた手でACアダプターやACアダプタープラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 分解、改造をしないでください。LEDなどは交換できません。(火災、感電、故障の原因)
- 不安定な場所に設置しないでください。(落下、火災、故障、ケガの原因)


注意

- 温度の高い場所や水滴のかかる場所では使用しないでください。(火災、故障の原因)
- 湿気、ほこりの多い場所や屋外では使用しないでください。(火災、感電、故障の原因)
- 調光器との併用はしないでください。(火災、過熱、故障の原因)
- 点灯中や消灯直後の放熱孔、光源レンズに触らないでください。(ヤケドの原因)
- ACアダプターの抜き差しはACアダプター本体を持って行ってください。(火災、感電、故障の原因)

使用上の注意

- スイッチは頻繁に使用する箇所です、操作に異常を感じた場合には使用を中止してください。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の付近では使用しないでください。
- セード部分を持って運んだり、振ったりしないでください。
- センサー部は静電気がたまると正常に作動しなくなる場合があります。その場合はACアダプターを抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。
- 液晶パネルを過度に圧迫すると表示がにじむ場合があります。その場合はしばらく液晶パネルに触れないでください。にじんだ表示が戻ります。
- 可動部を過度に曲げたりねじったりしないでください。
- 光源を直視しないでください。
- 光源となるLED素子にはバツキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
- 他の電気機器の影響による電源電圧の変化によりちらつくことがあります。
- 仕様の範囲内で正しくご使用ください。

各部の名称

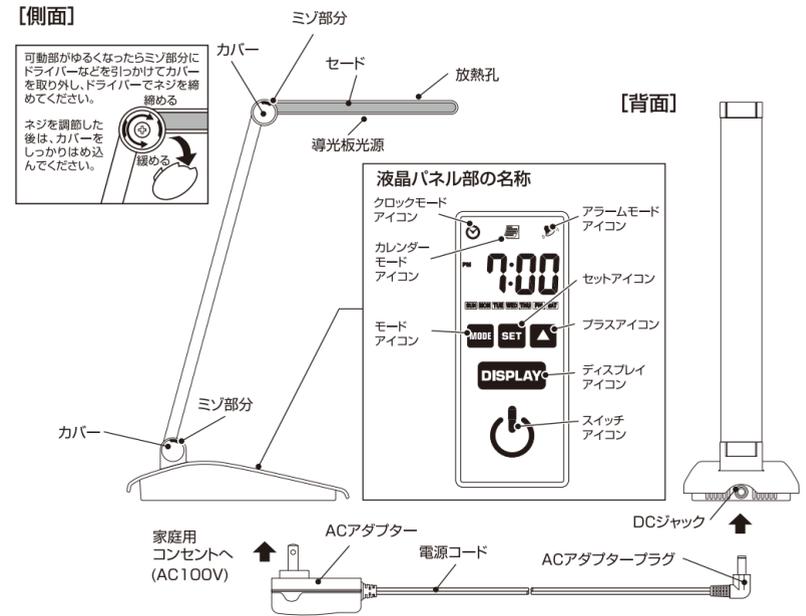

使用前に

- ① コインなどを使い、本体底面の電池カバーを左に回して外します。
- ② 絶縁シートを抜き取ります。
- ③ 電池プタを元に戻します。
- ④ ACアダプタープラグを本体DCジャックに差し込みます。
- ⑤ ACアダプターをコンセントに差し込みます。


電池の交換方法

- ① コインなどを使い、底部裏面の電池カバーを左に回して外します。
- ② ツメ部分を押しながら、使用済み電池を取り出します。
- ③ 電池の＋方向を確認し正しい方向で完全にはめ込みます。
- ④ 電池プタを元に戻します。

使用方法

デスクライト

スイッチアイコンをタッチする度に、ハイ点灯→ミドル点灯→ロー点灯→消灯の順番で切替わります。

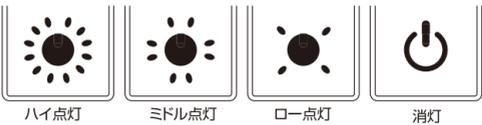

パネル照明

ディスプレイアイコンをタッチする度に、液晶パネルが点灯、消灯します。また、モードアイコン、セットアイコン、プラスアイコン、スイッチアイコンのいずれかをタッチすると液晶パネルが点灯し、約20秒間で自動消灯します。自動消灯を待たずに消灯したい場合は、ディスプレイアイコンをタッチすると、即時に消灯します。

各モードの表示

モードアイコンをタッチするごとに下記のように各モードの表示に変わります。

①クロックモード ②カレンダーモード ③アラームモード

操作音のオン/オフ

- ①画面がクロックモードであることを確認してください。
- ②プラスアイコンを約2秒間タッチしつづける度に、操作音のオン/オフが選択できます。

クロックモード

時刻の合わせかた

- ①画面がクロックモードであることを確認してください。
 - ②セットアイコンをタッチすると、時の単位表示が点滅します。
 - ③プラスアイコンをタッチして時間を合わせます。
- ※プラスアイコンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることができます。
- ④時間の設定が終わりましたら、もう一度セットアイコンをタッチすると分の単位が表示が点滅します。
 - ⑤プラスアイコンをタッチして分を合わせます。
 - ⑥分の設定が終わりましたらもう一度セットアイコンをタッチし、時刻合わせを完了させます。
- ※設定中の数字は戻せません。設定したい数字が過ぎてしまった場合は、そのまま進ませて再度設定したい数字に合わせます。
- ※設定中に約10秒間操作がない場合は、表示されている内容で設定が終了します。

12時間表示/24時間表示の切替かた

クロックモード時にプラスアイコンをタッチするごとに、12時間表示と24時間表示に切り替えられます。

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
点灯しない	ACアダプターが家庭用コンセントから抜けている。	ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
	ACアダプタープラグがDCジャックから抜けている。	ACアダプタープラグをDCジャックに差し込んでください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、保証書(購入証明書)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

※下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
<http://www.gentos.jp/support/>

保証書	
<small>(本書は保証規定記載内容により、無料修理をお約束するものではありません。)</small>	
お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は本書を提示の上、お買い上げになった販売店または、ジェントス株式会社に修理をご依頼ください。	
型番:DK-T51CWH	保証期間:本体お買い上げ日より1年間
お買い上げ日:	年 月 日
お客様名:	ご住所:
ご住所:	電話:
販売店名:	
ご住所:	
電話:	
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.	

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
 ジェントス株式会社(以下「弊社」)は、お客様よりお寄せいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 弊社は、お客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口
 ジェントス株式会社 お客様相談窓口
 0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用いただけます。【受付時間】10:00～18:00(土日祝・弊社休日を除く)
 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口
 ジェントス株式会社 物流センター 修理係
 TEL.048-511-1885 【受付時間】10:00～18:00(土日祝・弊社休日を除く)
 FAX.048-593-1132 【24 時間受付】
 〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店またはジェントス(株)へご持参またはご送付ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご送付される場合の送料および諸掛りはおお客様のご負担となります。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - Ⅰ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。
 - Ⅱ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。
 - Ⅲ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - Ⅳ. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化。
 - Ⅴ. 消耗品および付属品の交換。
 - Ⅵ. 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
5. 購入証明書(販売店のレシートなど)は保証書の代用となります。保証書と併せて大切に保管してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ジェントス株式会社

〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

Ver_2.0

カレンダーモード

カレンダーの合わせかた

- ①画面がカレンダーモードであることを確認してください。
 - ②セットアイコンをタッチすると、年の表示が点滅します。
 - ③プラスアイコンをタッチして年を合わせます。
- ※プラスアイコンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることができます。
- ④年の設定が終わりましたら、もう一度セットアイコンをタッチしますと月の単位の表示が点滅します。
 - ⑤プラスアイコンをタッチして月を合わせます。
 - ⑥月の設定が終わりましたら、もう一度セットアイコンをタッチしますと日の単位の表示が点滅します。
 - ⑦プラスアイコンをタッチして日を合わせます。
 - ⑧日の設定が終わりましたらもう一度セットアイコンをタッチし、カレンダー合わせを完了させます。

※設定中の数字は戻せません。設定したい数字が過ぎてしまった場合は、そのまま進ませて再度設定したい数字に合わせます。
 ※設定中に約10秒間操作がない場合は、表示されている内容で設定が終了します。

アラームモード

アラーム時刻のあわせかた

- ①画面がアラームモードであることを確認してください。
 - ②セットアイコンをタッチすると、時の単位表示が点滅します。
 - ③プラスアイコンをタッチして時間を合わせます。
- ※プラスアイコンをタッチしたままの状態にすると表示を早送りすることができます。
- ④時間の設定が終わりましたら、もう一度セットアイコンをタッチすると分の単位が表示が点滅します。
 - ⑤プラスアイコンをタッチして分を合わせます。
 - ⑥分の設定が終わりましたらもう一度セットアイコンをタッチし、アラーム時刻合わせを完了させます。
- ※設定中の数字は戻せません。設定したい数字が過ぎてしまった場合は、そのまま進ませて再度設定したい数字に合わせます。
 ※設定中に約10秒間操作がない場合は、表示されている内容で設定が終了します。

アラームの設定/解除

- ①画面がアラームモードであることを確認してください。
 - ②プラスアイコンをタッチするごとにアラームのオン/オフが選択できます。
 - ※アラームモードをオフにすると、アラームアイコンの表示が消えます。
※本製品のアラームはデリリー仕様です。毎日設定したアラーム時刻にアラーム音が鳴ります。鳴っているアラーム音の止めかた
- アラーム音は設定したアラーム時刻より約1分間鳴り、自動的に止まります。鳴っている途中で止めたい場合は、モードアイコン、セットアイコン、プラスアイコンのいずれかをタッチします。

