

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意 / 使用上の注意**」を必ずお読みください。  
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

**安全上の注意/使用上の注意****△ 注意**

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池は $+\ominus$ の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。
- 定期的に点検してください。

**△ 警告**

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 光を直接目に当てないでください。

**充電池について**

- 充電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電池での動作確認はしておりません。
- エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
- エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※エナループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

**保証とアフターサービス****修理を依頼されるときは**

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記\*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

\*下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ  
<http://www.gentos.jp/support/>

**使用方法などのご相談は…****お客様相談窓口****ジェントス株式会社 お客様相談窓口**

**TEL. 0120-73-1668** ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。  
【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く)  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

**修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…****修理ご依頼窓口****ジェントス株式会社 物流センター 修理係**

**TEL. 048-511-1885** 【受付時間】10:00~18:00(土日祝日・弊社休日を除く)  
FAX. 048-593-1132 [24 時間受付]  
〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

**【お客様の個人情報のお取り扱いについて】**

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

**故障かな?と思ったら**

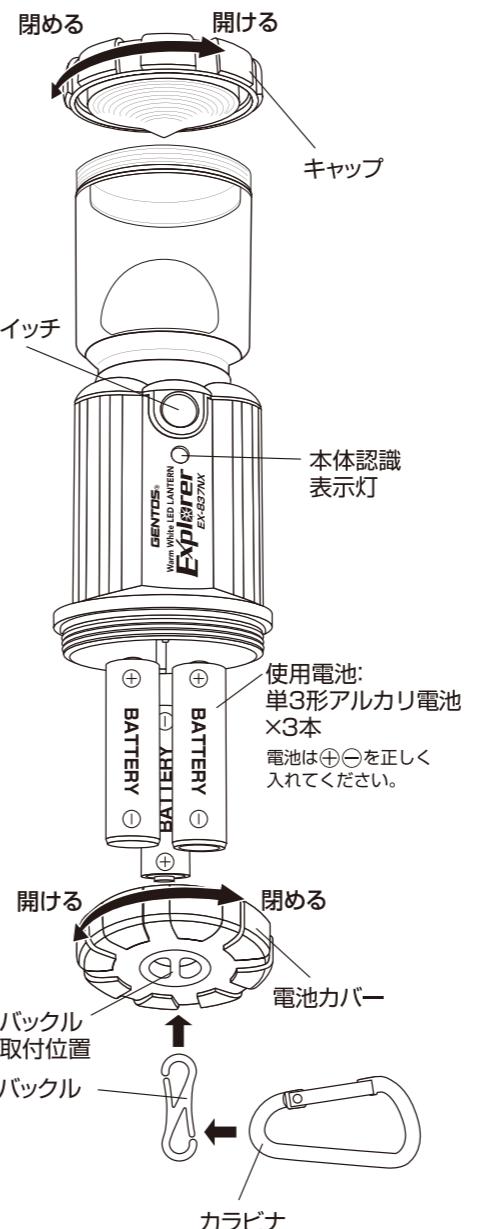
現象	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の $+\ominus$ を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	テールキャップ、電池カバーが正しくしまっていない。	最後までしっかりとしめてください。
暗い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。

**保証規定**

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
  - ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
  - ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
  - ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
  - ホ.消耗品および付属品の交換
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

**各部の名称・電池の交換方法**

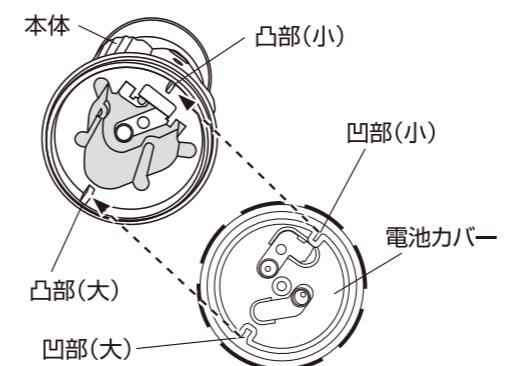
- ① 電池カバーを開けて、電池を交換してください。
- ② 電池カバーを閉めてください。



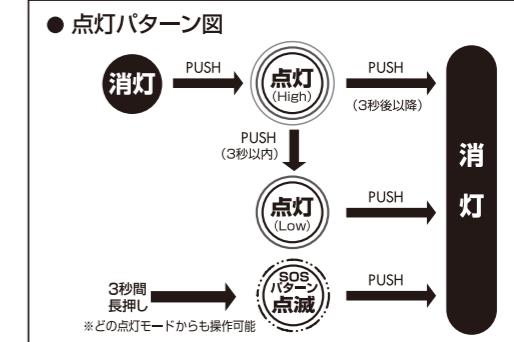
お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池\*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることができます。  
(\*テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

**電池カバーの閉め方**

電池カバーを閉める時は本体の凸部(大・小)と電池カバーの凹部(大・小)をそれぞれ合わせてから、閉めてください。

**使用方法**

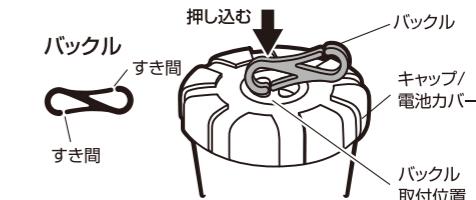
スイッチを下図のように操作します。  
Highモード点灯：1回押す。  
Lowモード点灯：2回連続押す。(3秒以内)  
SOSパターン点滅モード：3秒間長押し。  
消灯する場合は、再度スイッチを押してください。  
※High点灯モードのみ、点灯から3秒後以降に押してください。  
本体認識表示灯は、消灯後に3秒間隔で点滅します。  
(本体点灯中は点滅しません。)

**●本体を吊るす時は**

キャップまたは電池カバーパーツの「バックル取付位置」にバックルを取付け、さらにカラビナを取付けて吊るします。  
※バックルは、電池カバーと同様にキャップにも取付けることができます。  
※キャップを外した状態では、防滴になりませんのでご注意ください。

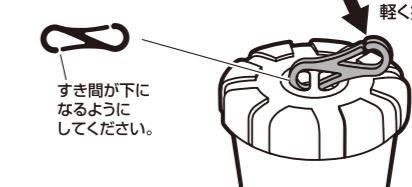
**●バックルの取付け方法**

バックルの「すき間」を、電池カバー/キャップの「バックル取付位置」に図のように押しあて、そのまま押し込みます。

**●バックルの取り外し方法**

図のようにバックルの「すき間」が下になるようにして、反対側を指で軽く押すと外れます。

※あまり無理な力は加えないでください。バックルが破損する恐れがあります。



※ LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。  
※ 光源の LED は交換できません。

**仕様**

使用光源	高輝度チップタイプ暖色LED×1個
明るさ	約80ルーメン(最大時)
使用電池	単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電池寿命	連続点灯(Highモード)約30時間 連続点灯(Lowモード)約60時間 SOSパターン点滅 約90時間 本体認識表示灯 約 1年
本体サイズ	約Ø55×高さ 130mm
本体質量	約198g(電池含む)