

## 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

## 安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために守っていただきたいことを説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

**注意** この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。」

**注意** このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

**禁止** このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

**強制** このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

**警告**

**注意** 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性があるため、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

**警告**

**禁止** エネルギー以外の充電式電池は使用しないでください。電池からガスが出て破裂することがあります。

**強制** 使い切った電池は必ず器具から取りだしてください。ガスが出て破裂することがあります。

**注意**

**禁止** 本来の機能を発揮するために、必ず指定の電池（アルカリ電池）、もしくは推奨充電電池（エネルギー）をご使用ください。

**禁止** 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となることがあります。

**注意**

**強制** 電池を交換するときは、消灯後本体の温度が下がってから行ってください。

**注意**

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 定期的に点検してください。（点灯・液漏れ等）
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管してください。

**注意** これらの注意を守らないと、液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

## ご使用上の注意

危険△火中に投げしないでください。

1. 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
2. 幼児の手の届かないところに保管してください。（特に交換した古い電池にご注意ください。）
3. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多いところ、また直射日光にあたる（窓辺、車内等）でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
4. 本体を曲げたり、ひねったりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
5. 分解したりしないでください。
6. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
7. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
8. 本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

## 充電池について

市販の充電池をご使用になる場合は、次のことを必ずお守りください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火等の原因になることがあります。

- ・充電池をご使用の際は、三洋電機株式会社製のエネルギーをご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- ・エネルギーの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
- ・エネルギーをご使用の際は、エネルギーやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。

※ エネルギー(eneloop)は三洋電機株式会社の登録商標です。

※ 商品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、エネルギーを使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。


## 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社サンジェルマン（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

## ■各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。

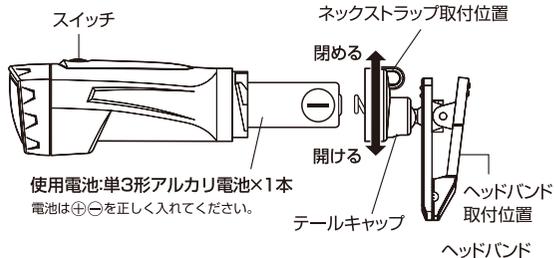

## ●ヘッドバンドの取り付け方

ヘッドバンドをヘッドバンド取付位置にカチッと音がするまでしっかり挟み込んでください。



**注意** 光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

※光源のLEDは交換できません。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池\*のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。  
 (\*テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

LED素子には、個体差により光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。


## 保証規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて、お買い上げ店または(株)サンジェルマンへご持参またはご郵送ください。
3. 修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの場合の交通費など、またご郵送される場合の郵送料金および諸掛りはおお客様のご負担となります。  
 ※ご郵送には適切な梱包の上、紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。  
 イ、誤用・乱用および取り扱い不注意による故障。  
 ロ、火災・地震・水害および盗難などの災害による故障。  
 ハ、不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。  
 ニ、使用中に生じたキズなどの外観上の変化。  
 ホ、消耗品および付属品の交換。  
 ヘ、本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名など)の記入がない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。  
 ※この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■使用方法

消灯状態からスイッチを下記のように操作します。  
 High点灯モード: 1回押す。  
 Low点灯モード: 2回押す。(3秒以内)  
 点滅モード: 3回押す。(3秒以内)

※消灯する際は点灯から3秒後以降にスイッチを押してください。(点滅モード以外)

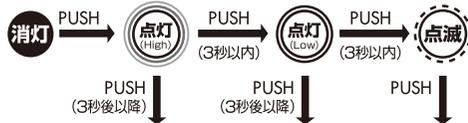

消灯

## ■仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ	約45ルーメン(最大時)
使用電池	単3形アルカリ電池×1本(テスト用付属)
電池寿命	実用点灯(Highモード) 約 6時間 実用点灯(Lowモード) 約 12時間 点滅 約 13時間
照射特性	ノーマルビーム
照射距離	約45m(最大時)
本体サイズ	約 幅33×高さ47×奥行95mm
本体質量	約56g(本体のみ、電池含む)

- \*1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
- \*2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
- \*3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

## 保証書 (本書は保証規定記載内容により、無料修理を約束するものです。)

お買い上げの日から保証期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げになった販売店または株式会社サンジェルマンに修理をご依頼ください。  
 (なお、修理のご依頼にかかわる諸掛り(交通費、送料等)は、お客様のご負担となります。)

型名: GTR-919M 保証期間: 本体お買い上げ日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日

お客様名:

ご住所:

電話:

販売店名:

ご住所:

電話:

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.



株式会社

サンジェルマン

〒110-0008  
東京都台東区池之端2-7-17

サンジェルマン  
お客様窓口



0120-73-1668

受付時間 10:00~17:00

(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)

※携帯・PHS・公衆電話からもご利用いただけます。

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。